



ENROLADOR AR 12,5X18,8MM 12M PVC
REF.: 2073



Manual do utilizador e instruções

Informações gerais

Nome:	
Morada:	

Modelo:	
---------	--



DECLARAÇÃO
DE CONFORMIDADE



Nós:

KROFTTOOLS
Parque Industrial da Pousa
Rua da Devesa, n.º 8
4755-307 Martim,
Barcelos

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto:

Número da peça: 2073
Descrição: ENROLADOR AR 12,5x18,8mm 12M PVC
Número de série:-

A que se refere esta declaração está em conformidade com a(s) seguinte(s) diretiva(s):

Diretiva do Conselho 2006/42/EC referida como Diretiva de Máquinas:

EN ISO 12100:2010

Data de emissão: 23/04/2025

José Bárbara
CEO

Uso correto:

O enrolador de mangueira é fornecido com sistema de rebobinagem automática e deve ser usado em residências particulares, jardins ou lavagem de carros etc.

NOTA: O enrolador não pode ser usado para água potável, bem como para ar nocivo de causticidade, química, massa.

Segure a bola da mangueira quando a mangueira se retrair.

Medidas:

Comprimento da mangueira: 12m(saída)+1m(entrada)


Diâmetro da mangueira: 12,5*18,8mm

Características:

Adaptação: 3/8"BSPT

Pressão de trabalho/explosão: 120PSI

Lista peças:

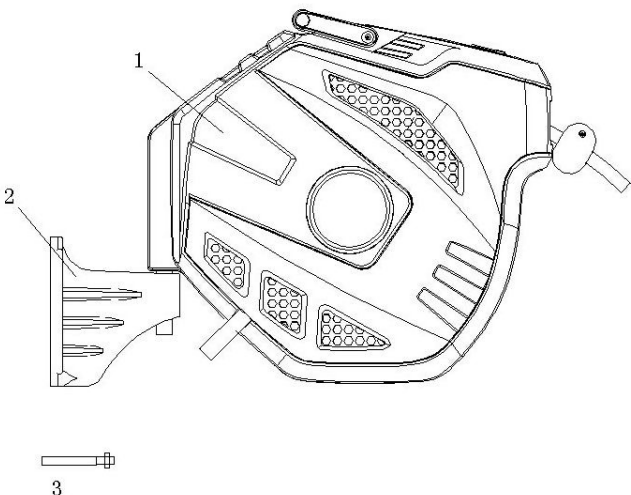Nr	Descrição	Quantidade	Figura
1	Enrolador	1	
2	Suporte montagem	1	
3	Parafusos autorroscantes	4	

Instalação:

1. Retire a unidade e os acessórios da caixa.
2. Escolha um local adequado perto da fonte de ar.
3. Tome o suporte de montagem como um modelo para marcar a posição dos parafusos e faça quatro furos na parede (Fig.2).

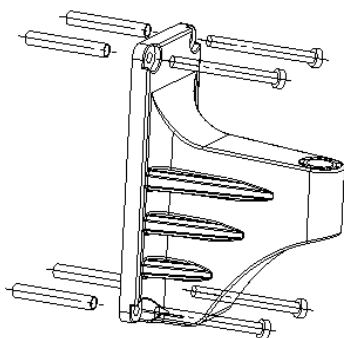


Fig.1

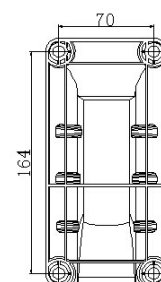


Fig.2

4. Fixe o suporte com os parafusos autoroscantes (Fig.1).
5. Ligue o enrolador ao suporte.

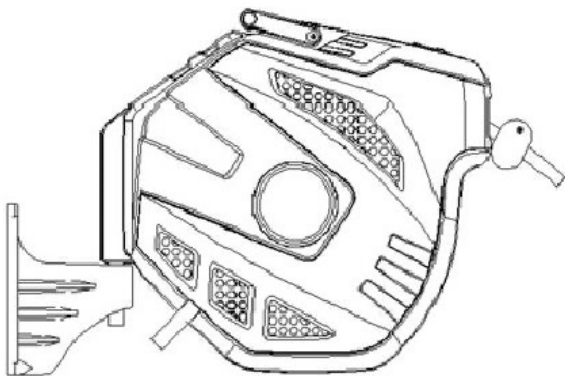


Fig.3

Nota: 1. O enrolador deve ser instalado em uma parede ou coluna horizontalmente.
2. Sugere-se montar o enrolador aproximadamente 1 metro acima do solo.

Funcionamento:

Ligue a mangueira fonte de ar.

Desenrolar a mangueira:

- Puxe a mangueira para o comprimento desejado e pare após ouvir o som “KAKA”.

Enrolar a mangueira:

- Com o fim da mangueira, volte a recolher a caixa da mangueira.
- Recolha o conector da mangueira de metal para libertar a pressão.

Armazenamento:

Limpeza:

O enrolador é livre de limpeza e não deve ser limpo internamente com água.

Manutenção:

- Quando não estiver em uso, por favor, desligue a fonte ar, e ligue o bocal para libertar a pressão.
- O enrolador não pode ser usado para transportar qualquer produto químico e substância.
- Quando não estiver em uso por um longo período de tempo, recomenda-se que seja armazenado em local fresco e seco.

NOTA: Engates de ar não incluídos

Resolução de problemas:

Padrão	Razão	Solução
A mangueira não recolhe.	Retirou toda a mangueira, e não tem mais mangueira de sobra para a recolher.	Passe pela janela para girar o rolo por meia volta na direção da carcaça que está sendo puxada.
	Mola está desgastada.	Volte a pré-carregar a mola por 1-2 voltas: retire a tampa, use a chave para fixar a ranhura da roda de pré-carga, desaparafuse quatro parafusos na roda, gire-a por 1-2 voltas no sentido horário, depois aperte os parafusos, e recolha a tampa.Fig.4

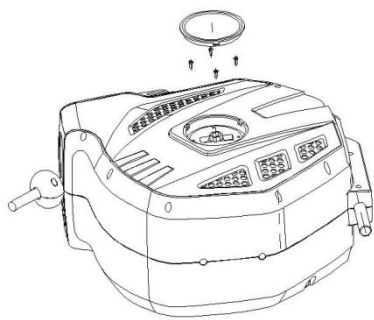


Fig.4