



ENROLADOR AR 7,5X11,5MM 10M PVC
REF.: 2074



Manual do utilizador e instruções
Informações gerais

Nome:	
Morada:	
Modelo:	



DECLARAÇÃO
DE CONFORMIDADE



Nós:

KROFTOOLS
Parque Industrial da Pousa
Rua da Devesa, n.º 8
4755-307 Martim,
Barcelos

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto:

Número da peça: 2074
Descrição: ENROLADOR AR 7,5x11,5mm 10M PVC
Número de série:-

A que se refere esta declaração está em conformidade com a(s) seguinte(s) diretiva(s):

Diretiva do Conselho 2006/42/EC referida como Diretiva de Máquinas:

EN ISO 12100:2010

Data de emissão: 23/04/2025

José Bárbara
CEO

Uso correto:

O enrolador de ar é fornecido com sistema de recolha automática e deve ser usado em jardins, lavagem de carros etc.

NOTA: O produto não pode ser usado para transportar água potável ou ar quente!

Medidas:

Comprimento da mangueira: 10m(saída)+1m(entrada)

Diâmetro mangueira: 7,5x11,5mm

Características:


Material da caixa: Polipropileno (PP) - Vermelho

Material da mangueira: PVC

Adaptação: 1/4"BSPT

Pressão de trabalho/explosão: 120PSI

Dimensões:

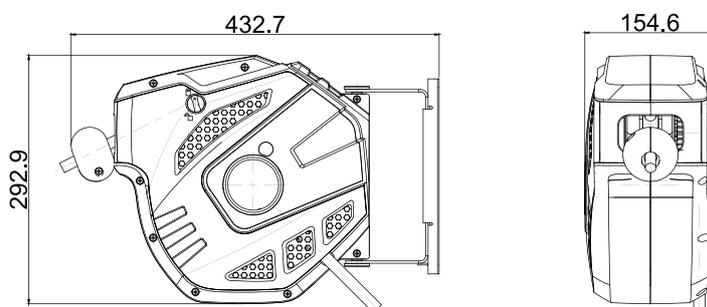

Lista peças:

10m

Nr	Descrição	Quantidade	Figura
1	Enrolador ar	1	
2	Suporte metal	2	
3	Parafuso 6*10mm	1	
4	Parafusos 6*50mm	4	

Instalação:

O enrolador ar pode ser instalado horizontalmente, verticalmente num pilar de cimento, parede de cimento ou estrutura de aço.

1. Retire a unidade e os acessórios da caixa.
2. Escolha um local adequado perto da fonte de ar.
3. Pegue o suporte de montagem como um modelo para marcar a posição dos parafusos e faça quatro furos na parede. Figura. 1

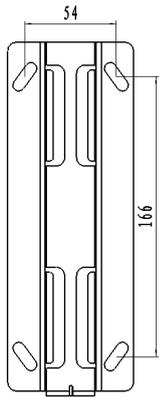


Fig.1

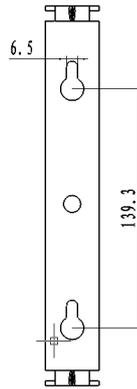


Fig.2

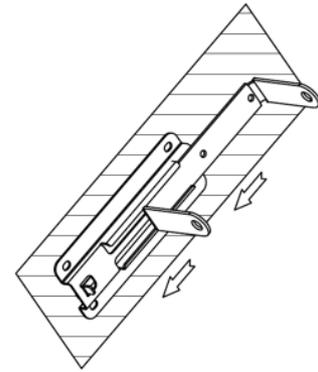


Fig.3

4. Fixe o suporte com quatro parafusos de 6*50mm.

5. Deslize o rolo no suporte de montagem e aperte-o com parafuso 6*10mm. Veja a Fig.3

Nota: 1. O enrolador deve ser instalado em uma parede ou coluna horizontalmente.

2. Sugere-se montar o enrolador aproximadamente 1 metro acima do solo.

Funcionamento:

Ligue a mangueira fonte de ar.

Desenrolar a mangueira:

- Puxe a mangueira para o comprimento desejado e pare após ouvir o som "KAKA".

Enrolar a mangueira:

- Com o fim da mangueira, volte a recolher a caixa da mangueira.

- Recolha o conector da mangueira de metal para libertar a pressão.

Armazenamento:

Limpeza:

A caixa do enrolador é isenta de manutenção e não deve ser limpa internamente com água.

Manutenção:

- Quando não estiver em uso, por favor, desligue a fonte ar, e ligue o bocal para libertar a pressão.

- O enrolador não pode ser usado para transportar qualquer produto químico e substância.

- Quando não estiver em uso por um longo período de tempo, recomenda-se que seja armazenado em local fresco e seco.

Resolução de problemas:

- Durante o processo de enrolar / desenrolar a mangueira. Se a mangueira estiver bloqueada, puxe a mangueira novamente e tente o trabalho de novo.

NOTA: Engates de ar não incluídos