



## CAVALETE AUTO 6 TONELADAS REF.: 4856



**Manual do utilizador e instruções**  
**Informações gerais**

Nome:	
Morada:	
Modelo:	



**DECLARAÇÃO  
DE CONFORMIDADE**



Nós:

KROFTOOLS  
Parque Industrial da Pousa  
Rua da Devesa, n.º 8  
4755-307 Martim,  
Barcelos

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto:

Número da peça: 4856  
Descrição: CAVALETE AUTO 6 TON  
Número de série:-

A que se refere esta declaração está em conformidade com a(s) seguinte(s) diretiva(s):

Diretiva do Conselho 2006/42/EC referida como Diretiva de Máquinas:

BS EN ISO 12100:2010;

BS EN 1494:2000+A1:2008

Data de emissão: 10/04/2025

José Bárbara  
CEO

**Para sua a segurança:**

Por favor, leia atentamente as instruções e guarde-as para utilização futura.

**Especificações:**

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

**Características:**

Capacidade: 6 toneladas

Altura mínima: 408mm

Altura máxima: 600mm

Dimensão da base: 274x240mm

**Informações Importantes de Segurança:**

Leia estes avisos de segurança antes da utilização.

**AVISO!**


A não leitura desses avisos pode resultar em danos materiais e danos pessoais.

**AVISO!**

Não sobrecarregue os cavaletes para além da sua capacidade. A sobrecarga pode causar danos ou falhas nos suportes. Posicione a carga apenas no centro da base. Utilizar sempre os cavaletes em pares e em superfície firme e nivelada capaz de sustentar a carga. A utilização de suportes em superfícies que não sejam firmes e niveladas, pode resultar na instabilidade dos cavaletes e possível perda de carga.

**Instruções de uso:**

- 1- Veja no manual de instruções do veículo a área recomendada a levantar com o macaco
- 2- Coloque os cavaletes sempre no locais especificados pelo fabricante do veículo, com os apoios de carga adequados
- 3- Para ajustar o cavalete para o tamanho pretendido, puxe o linguete para cima enquanto sobe ou desce a base para a localização pretendida. Seguidamente mova o linguete para baixo e verifique se encaixa no dentado da coluna central, para ficar bloqueado. Verifique que o mesmo fique bloqueado.
- 4- Baixe cuidadosamente o veículo

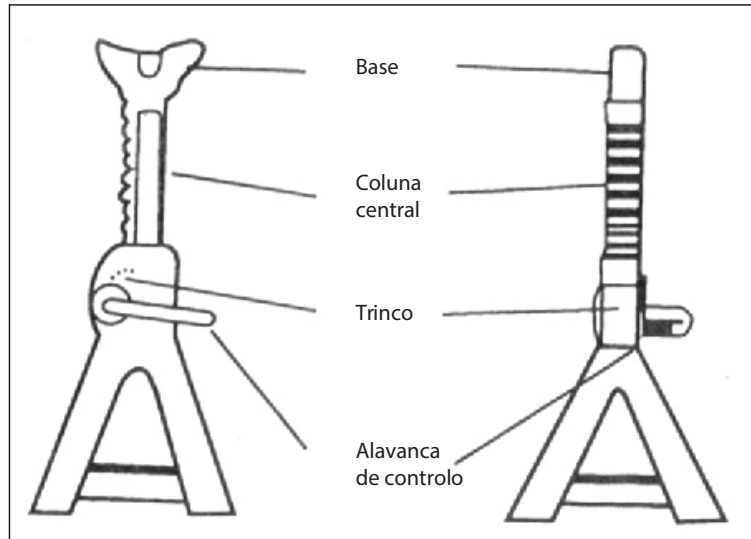

### **Manutenção e verificação:**

- 1- Deve verificar se os cavaletes estão em boas condições antes de os usar, verifique se tem soldas rachadas, ausência de peças, ou peças danificadas. Se verificar alguma anomalia já quando o estiver a usar, deve terminar o processo imediatamente
- 2- Se for verificado que esta danificado por uso indevido do equipamento, este mesmo estando em garantia, não será coberto pela garantia