

DESMULTIPLICADOR 4800NM RELAÇÃO 1:68 1”
REF.: 8201



Cuidados e utilização

Este produto não é nenhum brinquedo, deve estar longe do alcance das crianças.
Use corretamente o desmultiplicador, apenas para a finalidade que foi construído.
Não modifique o desmultiplicador, verifique sempre o estado dele antes de cada uso, se existe alguma peça danificada, em falta ou desalinhada. Se estiver danificado deve ser reparado antes do seu uso. Use o desmultiplicador e restantes acessórios de acordo com o manual de instruções, que deve ser mantido num local seguro e de fácil acesso.
Usar o desmultiplicador de forma diferente à aconselhada poderá resultar em danos materiais e/ou pessoais.



Instruções de funcionamento

Leia INTEIRAMENTE os avisos na parte inicial deste manual antes da sua utilização.

Este desmultiplicador funciona com maioria dos veículos.

Deve ler o manual do fabricante do veículo antes da sua utilização.

Proteja-se sempre com equipamento de segurança adequado como óculos e luvas antes da sua utilização.

Coloque sempre os acessórios de forma correta.




Composição:


Quantidade	Descrição
(1x)	Chave de caixa hexagonal 1" 32mm
(1x)	Chave de caixa hexagonal 1" 33mm
(1x)	Desmultiplicador
(1x)	Barra de Conexão
(1x)	Pega

- Este desmultiplicador pode ser usado para desmontar vários tipos de pneus de camião.
- Rácio de 1:68.
- Torque máximo que pode usar de forma segura: 4800NM

Blow mould Case

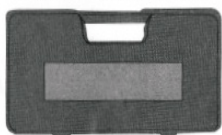

handle

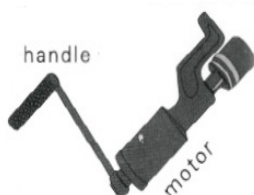

1:1 Connecting Rod



Warning!



Nota: Teste o desmultiplicador antes de usar.

Segurança na área de trabalho

Mantenha pessoal fora do perímetro de segurança.

- Distrações podem causar perda do controlo.
- Mantenha a área limpa e iluminada. Áreas desorganizadas e escuras são mais propensas a acidentes.
- Use óculos de proteção adequados, assim como luvas e outro material de segurança que lhe pareça indicado e apropriado.
- Esteja sempre alerta e use o bom senso durante o funcionamento. Não funcione com o desmultiplicador se sentir cansaço, alcoolizado ou sobre efeito de drogas.
- Não se aproxime do veículo em demasia, mantenha uma posição e equilíbrio adequado, isto permitir-lhe-a um melhor controlo em situações inesperadas.
- Vista-se de forma adequada. Não use roupa demasiado larga ou jóias.
- Mantenha o seu cabelo e roupa, luvas longe das partes móveis.

Manutenção




**Produtos danificados podem falhar, causar danos pessoais e/ou materiais.
Não use se estiver danificado.**

Antes de cada uso, inspecione as condições gerais do desmultiplicador.

Verifique o alinhamento das partes móveis, peças soltas, danificadas ou rachadas.


Após o seu uso limpe a superfície com um pano húmido e limpo.

Instruções para desapertar porcas/parafuso

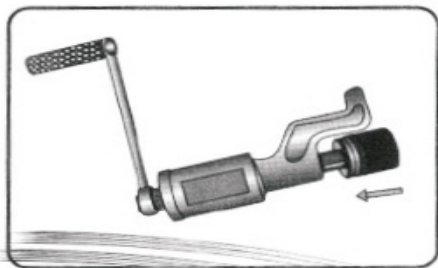


Passo 1:

O utilizador deve escolher a chave adequada e encaixar esta na quadra da extensão.

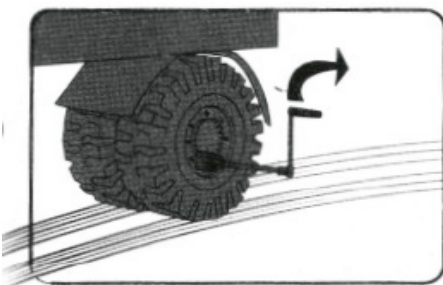


Passo 2 :

Coloque a chave na porca/parafuso da roda que quer desapertar, e desaperte esta com uma ou duas voltas.

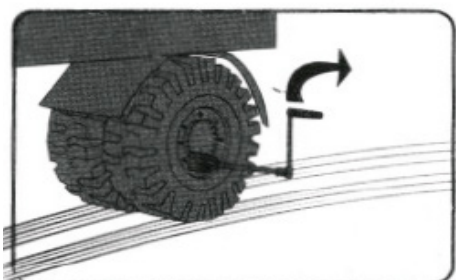


Passo 3 : Mude para a extensão 1:1, para desapertar a porca rapidamente.

Instruções para apertar porcas/parafuso

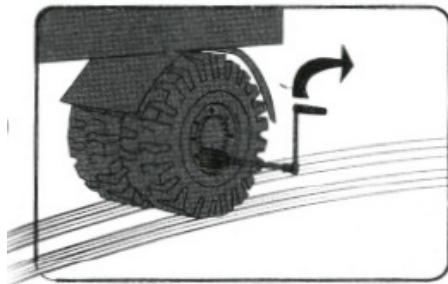


Passo 1:

Use a extensão 1:1 para o aperto ou aperte manualmente a porca/parafuso pretendido.

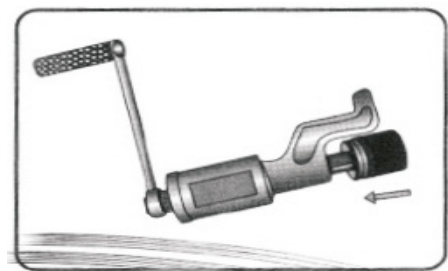

Passo 2 :

Escolha a chave de caixa adequada e coloque esta na quadra do desmultiplicador.

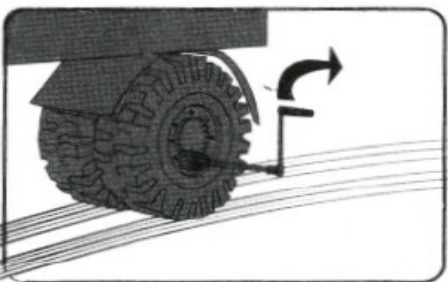

Passo 3 :

Coloque a chave na porca/parafuso e aperte este rodando uma ou duas vezes.

AVISO: Por favor, não use a força acima de 20kg, para evitar danificar a rosca ou mesmodanificar o parafuso, ao usar força acima do permitido.

1. Breve introdução

Quando precisar de mudar rodas em qualquer veículo de grandes dimensões, o desmultiplicador proporciona-lhe uma maior força de aperto/desaperto se ter que fazer grande esforço. Irá lhe poupar tempo e esforço. Com um desenho funcional e compacto.

Este produto pode ser usado numa ampla gama de rodas. Com aço de enorme qualidade e com tratamento térmico, oferece-lhe um melhor robustez e um uso prático e maior durabilidade.

Grande vantagem para quando:

- Precisa de mudar rapidamente uma roda.
- Não consegue desapertar as porcas com força manual.
- Está sem energia e não pode usar ferramentas pneumáticas.

O desmultiplicador será a sua melhor escolha!

2. Especificações

Dimensões: Ø 81 x 368

Força: 4800NM

Módulo de engrenagem: 2.5m

3. Instruções de funcionamento

1. Rode o desmultiplicador na mesma direção que a extremidade da saída de rotação, o ponto de apoio irá se mover reversamente. O ponto de apoio está localizado na cabeça de direção de torção.
 2. Ao usar a quadra padrão de 1", pode escolher as chaves de acordo com a porca do pneu.
 3. O desmultiplicador serve apenas para apertar ou desapertar porca/parafuso.
- Depois de todas as porcas desapertadas, troque para o tubo para tirar as porcas e seguidamente o pneu.
4. Para apertar as porcas, siga o mesmo processo. Primeiramente aperte estas manualmente e seguidamente use o desmultiplicador.

4. Avisos

1. Devido à estrutura do desmultiplicador, a força irá ser multiplicada por dez vezes sobre a força exercida, consequentemente, não deverá usar demasiada força. Por favor, preste atenção para não usar força acima de 20kg, que já é o suficiente para soltar ou apertar todas as porcas utilizadas nos pneus de veículos de grandes dimensões, caso contrário, irá danificar as porcas e o desmultiplicador.
2. Não use o desmultiplicador como martelo, não foi desenhado para esse efeito.
3. Por favor não use outra extensão para além da fornecida para evitar danos desnecessários.
4. Verifique sempre o tipo de rosca, se é rosca direita ou esquerda antes de despertar. Se não consegue desapertar mesmo exercendo bastante força, verifique se este está a exercer força no sentido contrário.
5. Por favor preste atenção extra! Este produto não é adequado para usar com parafusos enferrujados.

NOTA: Os avisos, precauções e instruções discutidos no manual de instruções não podem cobrir todas as condições e situações possíveis que possam ocorrer. Deve ser entendido pelo operador que o senso comum e cuidado são fatores que não podem ser incorporados no produto, devem ser implementados pelo utilizador.