

## **BLOQUEIO PORSCHE BOXSTER E CARRERA REF.: 1500**



**Modelos:**

911 Carrera 4S 3.6 (02), 996 3.4 (02), Boxster 2.5 (98), Boxster 2.7 (00) Boxster 3.2 (00)

**Motores:**

2.5, 2.7, 3.2, 3.4, 3.6

**Instruções de segurança:****ATENÇÃO!**

Assegurar o cumprimento dos regulamentos de saúde e segurança, das autoridades locais e das práticas gerais de oficina quando se utilizam ferramentas.

NÃO utilizar ferramentas se estiverem danificadas.


Manter as ferramentas em bom estado de conservação e limpeza para um melhor e mais seguro desempenho.

Se o veículo a ser trabalhado estiver levantado, garantir que está adequadamente apoiado com suportes para eixos ou rampas e calços.

Usar vestuário adequado para evitar que se prenda. Não usar joias soltas e ter o cabelo comprido preso para trás. Ter em conta todas as ferramentas e peças que estão a ser utilizadas.

Se estiver a trabalhar fora do veículo, certifique-se de que a peça de trabalho está segura e estável. NÃO utilize esta ferramenta se estiver cansado ou sob a influência de álcool, drogas ou medicamentos intoxicantes.

IMPORTANTE: Consulte sempre as instruções de serviço do fabricante do veículo, ou um manual próprio, para estabelecer os procedimentos e dados em vigor. Estas instruções são fornecidas apenas como um guia.

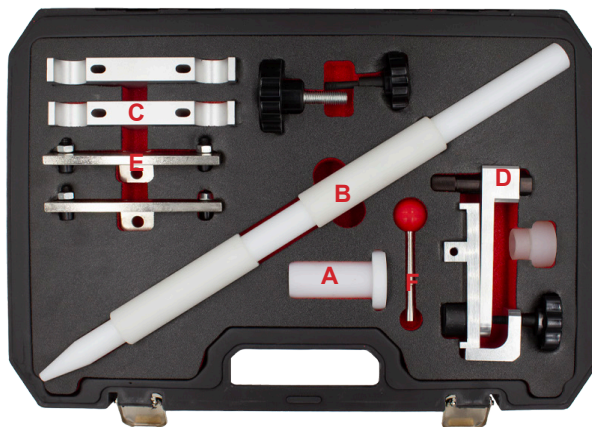

Item	Descrição	Código OEM
A	Pino condutor e extensão	9602
B	Ferramenta de alinhamento	9608
C	Suporte árvore de cames (x2)	9611
D	Ferramenta de bloqueio da árvore de cames	9612
E	Ferramenta para segurar árvore de cames	9634
F	Pino alinhamento TDC	9595