

KIT SINCRONIZAÇÃO BMW B38/B46/B48 REF.: 1659




Características:

- Instalação e remoção da árvore de cames / unidade de distribuição variável da árvore de cames.
- Verifica e ajusta o sincronismo








Aplicações: B38, B46, B48**Cuidados**

1. Ler, estudar, compreender e seguir todas as instruções antes de utilizar o kit.
2. O utilizador e as pessoas que se encontrem nas proximidades devem usar óculos de segurança, proteção auditiva, máscaras contra poeiras e proteção para as mãos e rosto. O pó das pastilhas dos travões e alguns produtos químicos utilizados na manutenção dos travões podem conter amianto e outras substâncias perigosas. Utilizar medidas de segurança, tais como boa ventilação e proteção respiratória, para reduzir o risco de doenças graves e/ou crónicas.
3. Inspeccionar a ferramenta antes e depois de cada utilização. NÃO utilize ferramentas que estejam danificadas.
4. Mantenha as ferramentas em boas condições e limpas para um desempenho ótimo e seguro.
5. Se o veículo que está a ser trabalhado estiver elevado, certifique-se de que está devidamente apoiado em cavaletes.
6. Não utilize a ferramenta como alavanca ou com qualquer outro dispositivo de elevação, pois pode partir-se e causar ferimentos.
7. Não utilizar em chaves de impacto. As chaves de caixa ou os acessórios podem partir-se quando utilizados dessa forma.
8. Utilize vestuário adequado para evitar que este fique preso.
9. Memorizar todas as ferramentas e peças utilizadas.
10. Se estiver a trabalhar no exterior do veículo, certifique-se de que a área de trabalho é segura e estável.
11. Consulte sempre as instruções de manutenção do fabricante do veículo, ou o manual do proprietário, para estabelecer o procedimento e os dados atuais. Estas instruções servem apenas para orientação.
12. Não utilize a ferramenta sob a influência de álcool ou drogas.
13. O não cumprimento e compreensão destas instruções e marcações pode resultar em morte ou ferimentos graves e/ou danos materiais.

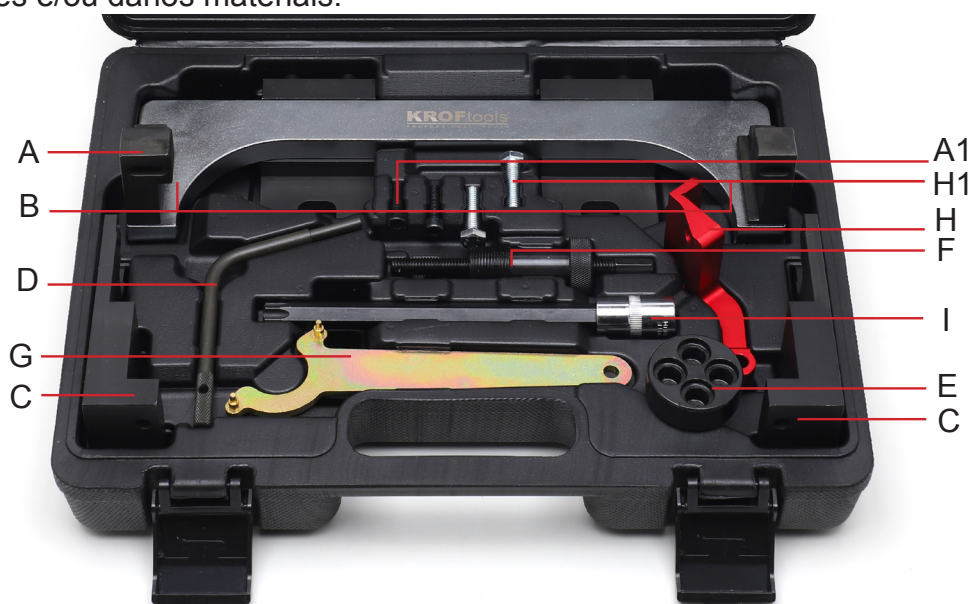

Peças	Descrição	Código OEM
A	Suporte base	2358122
B	Fixador árvore cames admissão	2358122
C	Fixador árvore cames saída	2358122
D	Pino	2288380
E	Conector cubo cambota	116480

F	Tensor corrente	119340
G	Chave	2360895
H	Adaptador para desconectar a cambota em TDC (instalação longitudinal com transmissão apenas automática)	2365488
H1	Parafusos	
I	Chave T 60	118580

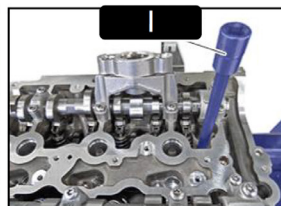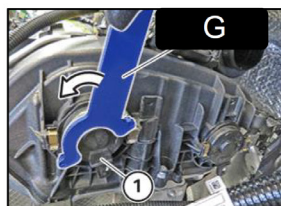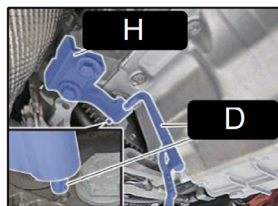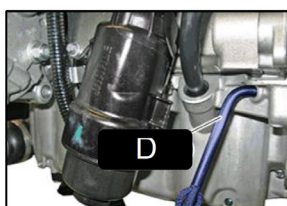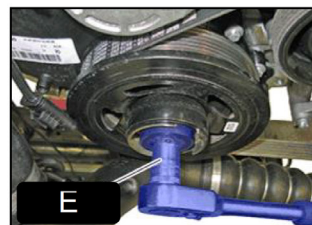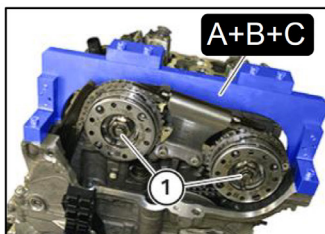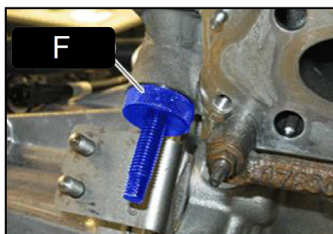

Veículos com transmissão automática:

Coloque a ferramenta especial (H) e fixe-a com parafusos. Utilize a ferramenta especial (D) para bloquear a cambota na posição TDC do cilindro 1.

Remova e instale/troque ambos os accionadores.

Utilize a chave T60 (I) para apertar os parafusos da cabeça do cilindro.